

# NOKIA

Configurando o VONO em seu Nokia:

Clique em Menu:

Ferramentas





Configurações



Conexão



Configurações SIP

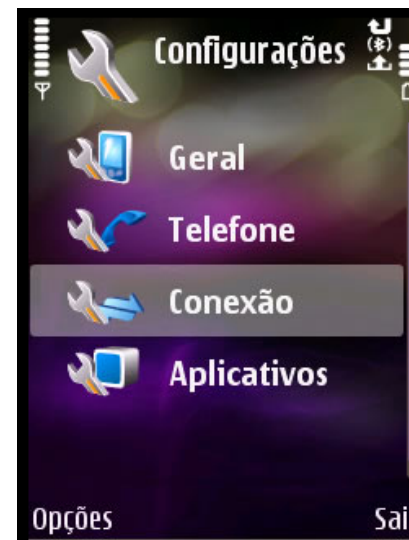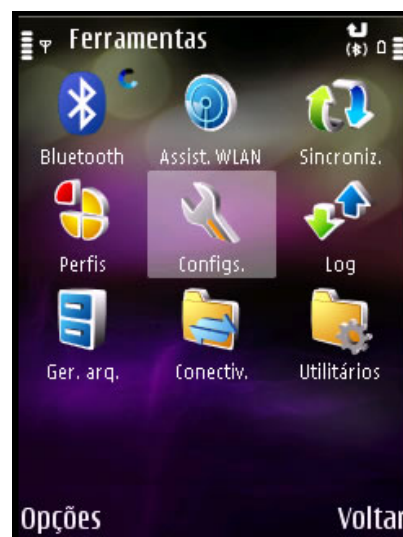

# NOKIA

Selecione a opção

Options ► Adicionar Novo ► Usar Perfil Padrão



# NOKIA

Realize as configurações conforme os itens abaixo:

Nome do Perfil: Vono

Perfil do serviço: IETF

Ponto de acesso padrão: Escolha o ponto Wi-fi desejado

Nome público do usuário: LOGIN\_VONO@vono.net.br

Usar compressão: Não

Registro: Sempre ativado

Usar segurança: Não

(Não alterar as configurações de Servidor Proxy)

Servidor proxy:

Endereço servidor proxy:

Domínio:

Nome do usuário:

Senha:

Tipo de transporte: Automático

Porta: 1571

# NOKIA

Servidor de registro:

Endereço servidor registro: vono.net.br

Domínio: vono (sem o .net.br)

Nome do usuário: Login\_VONO

Senha: Senha\_Login\_VONO

Tipo de transporte: Automático

Porta: 1571

Selecione Voltar até aparecer VONO (não registrado).

Clique em Menu -> Ferramentas -> Configurações -> Conexões -> Tel Internet

Selecione a opção Opções -> Novo Perfil

Nome: Vono

Perfis SIP: Vono

Clique em Menu-> Ferramentas-> Configurações -> Conexões -> Internet tel.  
Se aparecer Vono (não registrado); clique em Opções, Conectar.

# NOKIA

- Há alguns modelos Nokia que não possuem a palavra Conectar. Desligue e ligue seu aparelho para conectar.
- Em alguns casos (quando o telefone não se conectar), deve-se desligar e ligar o celular.

Pronto, seu VONO está configurado.

- Aparecerá um ícone (telefone) informando que o seu VONO está conectado.

Para realizar uma chamada através do VONO, basta digitar o número, clicar em Opções e depois escolher Chamada Internet.